



MONTAGEANVISNING FÖR MARKSKRUV


En snabb instruktion för perfekta skruvmontage...



STEG 1: -INVENTERA

För att kunna montera markskruven på ett professionellt sätt behövs följande verktyg/tillbehör:

- Monteringsmaskin med rätt "Bits" för den typ av markskruv som skall monteras.
- Armeringsjärn/pinnar , Murarsnöre , Markeringsfärg
- Borrmaskin samt borrar (42mm x 900mm eller liknande)
- Slagspett eller liknande

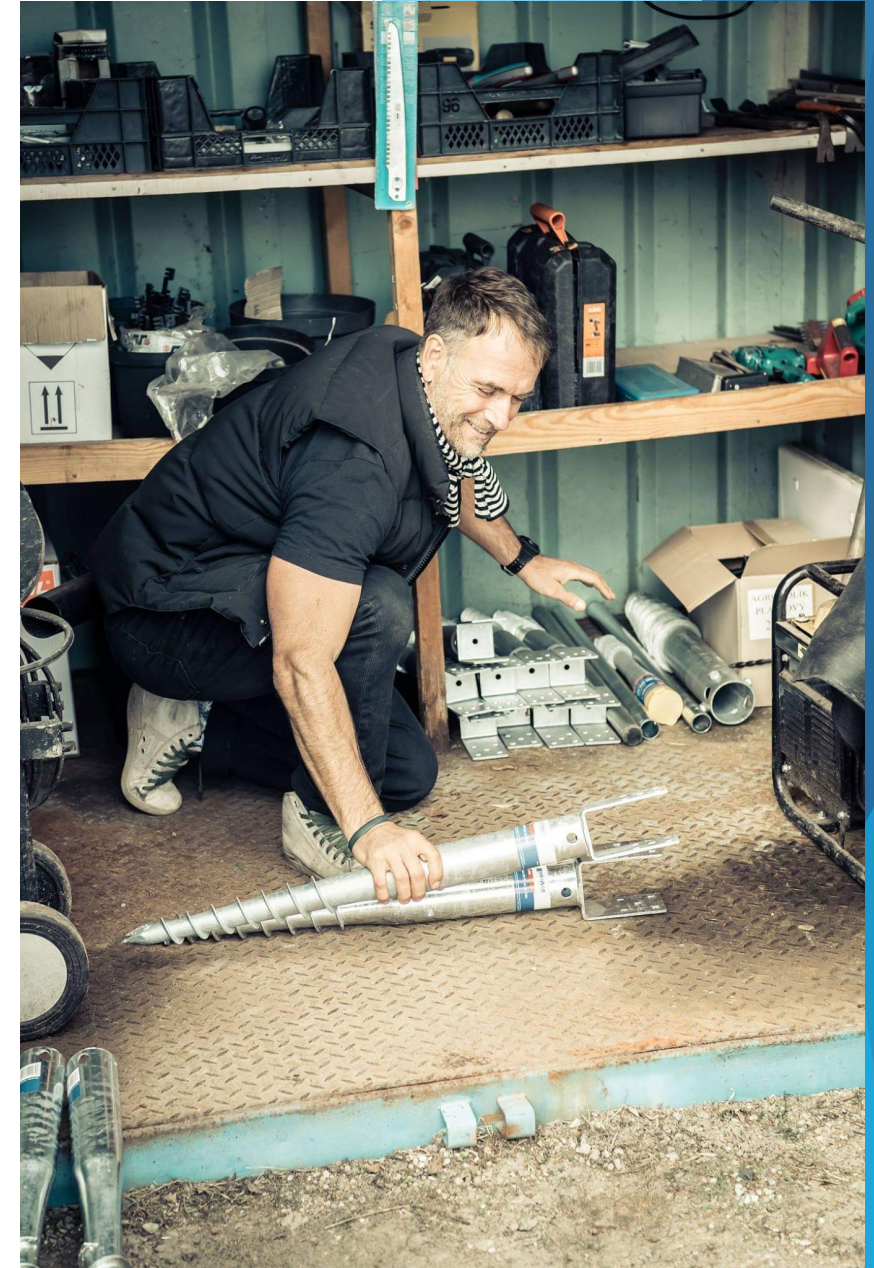

STEG 2: -UTSÄTTNING

För ett lyckat slutresultat är utsättningen en viktig del av montaget.

Börja med att placera ut början och slutet på den sträcka där markskruven skall monteras , ett tips är att använda bitar av armeringsjärn som är lätta att slå ner i marken med en hammare eller dylikt.

Spänn därefter upp en lina mellan de två punkterna , kontrollera att linan utgör centrum på den tänkta placeringen av markskruven.

Mät ut det tänkta c/c måttet mellan skruvarna och markera ut dessa längs den uppsatta linan med markeringsfärg eller pinnar.



STEG 3: -FÖRBORRA

För att underlätta montaget av markskruven förborrar man hålen.

Det medför dessutom några fördelar inför montaget då det är lättare att borra ett lodrätt hål med bormaskinen än att försöka justera detta med montagemaskinen samt att man får en bild av hur marken är.

När man borrar ska man "vispa" i hålet , dvs rotera borsten runt sin egen axel hela tiden så att man öppnar hålet så mycket som möjligt och undviker att borsten kilar fast sig i marken.

Låt borret gå hela vägen ner i marken.



STEG 4: -SKRUVMONTAGE

Nu är det dags att börja montera markskruven i de förborrade hålen.

Ställ skruvarna i sina hål , dra ner dem med händerna 1-2 varv så de står upprätt.

Montera ihop montagemaskinen med momentstag och bits.

Se till att momentstaget har mothåll, Vid montage av den första skruven är det lämpligt att använda ett slagspett eller vanligt spett som mothåll. Därefter kan de färdigmonterade skruvarna användas som mothåll.



STEG 5: -INJUSTERING

När alla skruvar är monterade i marken kontrolleras linan igen för att säkerställa att man har fått en snygg linje på skruvarna , om någon skruv avviker kan man enkelt skruva upp den igen och justera i sidled vid återmontage.

Tänk på att tumregeln är att klykan på skruven skall monteras i marknivå , Om behovet finns för markfrigång eller specifik höjd bör man välja en annan längd på skruven , fråga din ÅF om de olika varianterna i sortimentet.

